



KAEMENTO®

MANUAL DE APLICACIÓN

MICROCEMENTO KAEMENTO

Sistema completo para renovar superficies continuas, elegantes y contemporáneas.

KAEMENTO es un sistema de microcemento de alto desempeño diseñado para transformar espacios con acabados continuos, modernos y duraderos. Este manual te guiará paso a paso para lograr resultados profesionales, de forma sencilla, segura y confiable.



Sistema de 3 capas

Resultados profesionales y duraderos.



Renueva sin demoler

Transforma tus espacios de manera rápida y limpia.



Soporte técnico KAEMENTO

Acompañamiento en todo tu proyecto.

MÁS QUE UN
ACABADO,
UNA MEJOR
FORMA DE VIVIR

SUPERFICIES
QUE INSPIRAN
VIDA

ESPACIOS
REALES
RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS






KAEMENTO

UN SISTEMA. CAPA A CAPA.

Seis momentos claros. Cada componente cumple una función dentro del resultado final.

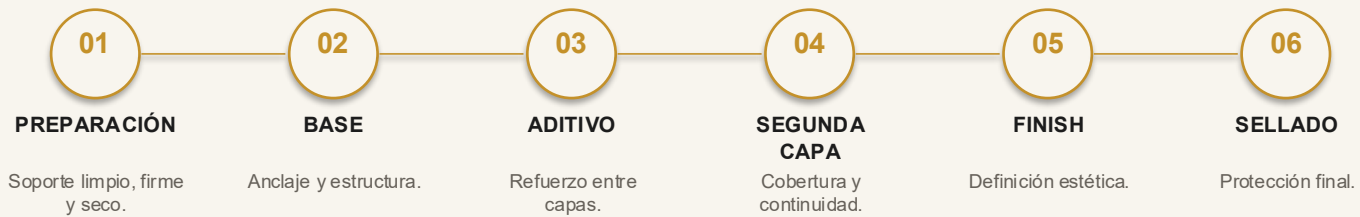

DEL SOPORTE AL ACABADO FINAL

Cada etapa construye adherencia, continuidad, estética y protección.

CONTENIDO DEL KIT

Un sistema completo, diseñado para trabajar en conjunto.

SUPERFICIE
QUE INSPIRA
VIDA

ESPACIOS
REALES
RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS

MÁS QUE UN
ACABADO,
UNA MEJOR
FORMA DE VIVIR



Datos esenciales



Rendimiento aprox.
10 – 12 m²
por kit.



Espesor aprox.
3 mm.



Usos:
pisos, paredes, baños,
cocinas, terrazas
y mobiliario.



Interior y exterior
según el soporte.

ESCANEA EL QR Y
CONOCE EL SISTEMA COMPLETO.



INSPIRACIÓN
GUÍAS DE APLICACIÓN
RESULTADOS REALES
Y MUCHO MÁS

ANTES DE APLICAR

Una buena preparación define el resultado final.

SUPERFICIES
QUE INSPIRAN
VIDA

ESPACIOS
REALES
RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS

MÁS QUE UN
ACABADO,
UNA MEJOR
FORMA DE VIVIR



ESPACIOS
REALES
RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS



01

REPARAR FISURAS

Corregir grietas,
desniveles y zonas
sueltas.



02

LIMPIAR Y DESENGRASAR

Eliminar polvo,
grasa y residuos.



03

PROTEGER

Cubrir elementos y
áreas no intervenidas.



04

SOPORTE FIRME

Aplicar sobre superficie
estable, seca y bien
adherida.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

CALIDAD EN CADA DETALLE



Llana metálica



Llana de punta
redondeada



Espátula



Mezclador



Brocha



Rodillo de felpa



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

SUPERFICIES
QUE INSPIRAN
VIDA

ESPACIOS
REALES
RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS

Una mezcla homogénea garantiza una aplicación fluida y uniforme.

MÁS QUE UN
ACABADO,
UNA MEJOR
FORMA DE VIVIR



PRIMERA CAPA

Añada también los 6 kg de arena de cuarzo del kit.

01



MEZCLADO MECÁNICO

Use taladro con mariposa para lograr una mezcla uniforme.

02



PROPORCIÓN BASE

3 kg de Microcemento Base + 1,5 L de agua aprox.

03



AGREGAR POCO A POCO

Incorpore el agua gradualmente mientras mezcla.

04



PUNTO IDEAL

Mezcle hasta obtener una pasta cremosa, homogénea y sin grumos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Mariposa para mezclar



Recipiente de medición



No agregue toda el agua de una sola vez.

Una adición gradual permite un mejor control de la mezcla y evita grumos.



PREPARACIÓN + BASE

Una superficie bien preparada y una base bien aplicada definen la adherencia del sistema.

01 PREPARACIÓN

Repare fisuras y grietas.
Desengrase perfectamente. Aspire,
limpie y deje la base firme, seca y
uniforme.



SOPORTE LISTO

Limpio, seco, firme y estable.

02 PRIMERA CAPA - BASE

3 kg Microcemento Base + 6 kg Arena
de Cuarzo + hasta 1,5 L de agua.
Aplicar con llana metálica a 45° y
trazos amplios.

45°

Mantenga la llana en un ángulo aprox.
de 45°.

TRAZO

Movimientos amplios y uniformes.

BASE

Deje una textura ligeramente rústica
para anclaje.



UNA BASE BIEN HECHA = mayor adherencia, mejor acabado y más durabilidad.



ADITIVO + SEGUNDA CAPA

El corazón del sistema: refuerzo intermedio y continuidad de la superficie.

03 ADITIVO

POLIMÉRICO
IMPERMEABILIZANTE

Aplicar los 250 ml puros, sin diluir, con brocha y movimientos amplios. Cubrir toda la superficie de forma uniforme.

- 250 ml - sin dilución.
- Brocha: movimientos amplios y continuos.
- Cubrir toda la superficie, sin acumulaciones.



VENTANA TÉCNICA

Dejar reposar aprox. 20-30 min según clima, sin permitir secado completo. Aplicar la segunda capa con el aditivo todavía activo.

04 SEGUNDA CAPA

6 kg de Microcemento + hasta 3 L de agua. Trabajar con llana a 45°, buscando cobertura, continuidad y uniformidad.

- Aplicar con el aditivo aún activo.
- No interrumpir el trabajo dentro del paño.
- Secado aproximado: 8 h.





KAEMENTO

FINISH + SELLADO

Definición final, protección y acabado profesional.

05 FINISH

5 kg + hasta 2,5 L de agua. Puede aplicarse con llana metálica o plástica de punta redondeada.

45°

Ángulo aprox. 30-45°.

SUAVE

No apretar demasiado la llana contra la superficie.

TRAZO

Movimiento fluido y trazo más largo.

FINO

Menor espesor para un acabado más fino.



TRAZOS MÁS LARGOS PARA UN ACABADO MÁS FINO Y UNIFORME

06 SELLADO FINAL

1 L de Sellador KAEMENTO, sin diluir. Aplicar con brocha o rodillo de felpa en película uniforme.

CARGA

Impregnar la herramienta.

ESCURRIR

Escurrir muy bien antes de aplicar.

CAPA

Evitar gotas, exceso y acumulaciones.

SECO

Secado aproximado: 4 h.



PROTEGE, REALZA Y PROLONGA LA BELLEZA DE TUS SUPERFICIES

IMPREGNA Y ESCURRE MUY BIEN ANTES DE APLICAR



KAEMENTO

DOSIFICACIÓN Y TIEMPOS

Referencia rápida de aplicación. El agua se incorpora siempre poco a poco.

10-12 m²

Rendimiento aprox. por kit

≈ 3 mm

Espesor total aprox.

3 capas

+ aditivo + sellador

ETAPA	COMPONENTE	AGUA MAX.	HERRAMIENTA	ESPERA	CLAVE
BASE	3 kg Base + 6 kg cuarzo	1,5 L	Llana metálica 45°	3 h	Textura de andaje
ADITIVO	250 ml puro	-	Brocha	20-30 min	Mantener activo
SEGUNDA	6 kg	3 L	Llana 45°	8 h	Cobertura continua
FINISH	5 kg	2,5 L	Llana redondeada	6 h	Presión ligera
SELLADO	1 L	-	Brocha / felpa	4 h	Escurrir antes

MEZCLADO MECÁNICO

Mezcle 4-5 min hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos. Nunca agregue toda el agua de una sola vez.

La cantidad de agua es una referencia máxima y puede variar según soporte, absorción y técnica de aplicación.

KIT COMPLETO

20 kg de sólidos + 250 ml de aditivo + 1 L de sellador.





KAEMENTO

CONTROL DE APLICACIÓN

Lo que debe ver y sentir el instalador en cada etapa.



BASE

45° · TRAZOS AMPLIOS

Textura ligeramente rústica, sin acumulaciones ni marcas de borde.



ADITIVO

COBERTURA TOTAL

Toda la superficie debe quedar cubierta, sin zonas secas ni charcos.



FINISH

PRESIÓN LIGERA

Llana metálica o plástica de punta redondeada; trazo largo y fluido.



SELLADO

PELÍCULA UNIFORME

Herramienta bien escurrida. Sin gotas, sobrecarga ni acumulaciones.

TIP KAEMENTO

La consistencia visual entre paños depende de mantener ángulo, presión, espesor y ritmo de trabajo constantes.



ERRORES QUE DAÑAN EL ACABADO

Pequeñas decisiones durante la aplicación tienen un impacto directo en el resultado final.

01

AGUA DE GOLPE

EVITE Agregar toda el agua de una vez.

CORRECTO Incorpórela gradualmente y ajuste la consistencia.

02

EXCESO DE PRESIÓN

EVITE “Apretar” demasiado la llana.

CORRECTO Use presión ligera, ángulo constante y trazo fluido.

03

ADITIVO SECO

EVITE Dejar que el aditivo seque completamente.

CORRECTO Manténgalo activo y respete la ventana de 20-30 min.

04

SOBRECARGA

EVITE Aplicar material demasiado grueso.

CORRECTO Trabaje capas controladas y uniformes.

05

RODILLO SATURADO

EVITE Sellar con herramienta cargada en exceso.

CORRECTO Impregne, escurra muy bien y luego aplique.

06

SELLADOR RETRABAJADO

EVITE Volver sobre zonas que ya empiezan a secar.

CORRECTO Trabaje continuo, sin repasar material en fase de secado.

ANTES DE CONTINUAR

Si hay humedad activa, movimiento estructural, fisuras que reaparecen o soporte inestable, detenga la aplicación y corrija la causa.



SEGURIDAD + CUIDADO INICIAL

Proteja al instalador, al espacio y al acabado.

SELLADOR BASE SOLVENTE

Producto inflamable. Trabajar con ventilación y lejos de fuentes de calor, chispas o llama.



GUANTES

Evite contacto directo con piel.



OJOS

Use protección ocular.



VENTILACIÓN

En espacios cerrados, use protección respiratoria adecuada.



NO DILUIR

El Sellador KAEMENTO se aplica puro.



ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco, seco y fuera del alcance de niños.

ENTREGA Y MANTENIMIENTO

Después del sellado, proteja la superficie hasta que el producto haya secado completamente.



LIMPIEZA

Detergente neutro + paño o mopa de microfibra.



DOSIS

10-15 ml de detergente neutro en 5 L de agua.



EVITE

Cloro puro, amoníaco, desengrasantes industriales y vapor a presión.



NO ABRASIVOS

No usar fibras metálicas, cepillos duros ni esponjas abrasivas.



RESELLADO

En exteriores, limpiar y secar antes de una nueva aplicación de sellador.





TU SUPERFICIE PUEDE SER LA PRÓXIMA.

Aplicación profesional, soporte técnico y un sistema diseñado para trabajar en conjunto.



CONOCE EL SISTEMA

www.kaemento.com
+57 300 367 1548
@KaementoSAS · Kaemento SAS

KAEMENTO acompaña la superficie antes, durante y después.

MICROCEMENTO KAEMENTO

La evolución del acabado continuo.

